



---

Universal Video Recorder VulTech Security®

---

GUIDA RAPIDA - FAST GUIDE - GUÍA RÁPIDA

[www.vultech.it](http://www.vultech.it)

## GUIDA RAPIDA

### Universal Video Recorder VulTech Security®

#### AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e completamente questa guida prima di installare e utilizzare l' Universal Video Recorder VulTech Security®.

L'azienda non contempla alcuna manutenzione da parte dell'utente. Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato e autorizzato.

Per evitare rischi di scariche elettriche, in caso di guasto, NON aprire l'UVR. Rivolgersi al proprio rivenditore, che provvederà a contattare la nostra azienda per la riparazione/sostituzione della stessa.

Per prevenire pericoli di incendio, NON utilizzare fonti di alimentazione diverse da quelle appropriate!

#### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Leggere la presente guida nei dettagli prima di alimentare l'Universal Video Recorder VulTech Security®, per garantirne l'uso corretto.

Guida rapida valida per i seguenti modelli:

VS-UVR6004-LT	VS-UVR7004-RTN	VS-UVR7004-RTP
VS-UVR6008-LT	VS-UVR7008-RTN	VS-UVR7008-RTP
VS-UVR6016-LT	VS-UVR7016-RTN	
		VS-UVR7004-RTP2
	VS-UVR7004-RTN1	VS-UVR7008-RTP2
	VS-UVR7008-RTN1	
	VS-UVR7016-RTN1	
	VS-UVR7004-RTN2	
	VS-UVR7008-RTN2	
	VS-UVR7016-RTN2	

Il manuale completo in forma digitale, è contenuto all'interno del CD in dotazione.

Tutte le immagini sono inserite al solo scopo illustrativo e pertanto potrebbero non rispecchiare il prodotto acquistato.

## INSTALLAZIONE

Gli Universal Video Recorder VulTech Security®, supportano 1 o 2 HDD(s).

Fare riferimento alle specifiche tecniche per maggiori dettagli.

Prima di procedere con l'installazione dell'HDD(s), spegnere l'UVR e staccare la spina di alimentazione del dispositivo.

**Nota bene: VulTech Security®, raccomanda l'utilizzo di HDD(s) adatti alla videosorveglianza. Queste unità sono progettate per gli ambienti a elevate temperature e con funzionamento continuo tipiche dello streaming audio e video digitale come i registratori DVR, NVR e i sistemi di videosorveglianza in genere.**

1) Svitare le viti posteriori e quelle di destra /sinistra del pannello superiore del dispositivo (Figura 1).



Figura 1

2) Sollevare il pannello superiore del dispositivo (Figura 2).



Figura 2

3) Posizionare l'HDD(s) nello spazio ad esso/i riservato, facendo combaciare i fori destinati al montaggio con quelli dell'HDD(s).

Collegare il cavo dell'alimentazione nonché il cavo dati all'HDD(s) (Figura 3).



Figura 3

4) Riposizionare il pannello superiore ed avvitare le viti posteriori e quelle di destra/sinistra (figura 4) e procedere con il collegamento delle telecamere ed infine, collegare l'alimentazione al dispositivo.



Figura 4

Tutte le immagini sono inserite al solo scopo illustrativo e pertanto potrebbero non rispecchiare il prodotto acquistato.

## AVVERTENZE D'USO

Si raccomanda l'utilizzo di unità di alimentazione adeguata.

A seconda del modello, utilizzare 12Vdc/2A ~ 4A e controllare sempre che lo standard e il tipo di alimentazione siano quelli richiesti dall'apparecchiatura.

È buona norma collegare e alimentare l'Universal Video Recorder VulTech Security®, solo al termine dell'installazione. Considerare che all'aumentare della sezione del conduttore in rame, corrisponde una diminuzione del valore della resistenza ( $\Omega$  /m) e quindi della caduta di tensione sul cavo stesso.

Valutare pertanto, in fase di progettazione, attentamente la lunghezza e la sezione del cavo.

Distanze eccessive tra l'alimentatore e l'UVR, potrebbero compromettere il corretto funzionamento del dispositivo.


Lo standard accettabile di variazione della tensione di alimentazione è il seguente: 12Vdc  $\pm$ 10% - 24Vac  $\pm$ 10%.

**Nota bene : Il valore di caduta di tensione sul cavo, dipende soprattutto dalla qualità di quest'ultimo e dal costruttore dello stesso.**

## PRIMO AVVIO


Per scongiurare accessi non autorizzati al dispositivo, alla prima accensione, verrà mostrato un Pop-Up che invita l'utente ad inserire una password da utilizzare dal successivo accesso al dispositivo.

Verrà, in seguito, visualizzata una procedura che guiderà l'utente nell'impostazione dei parametri principali del dispositivo.

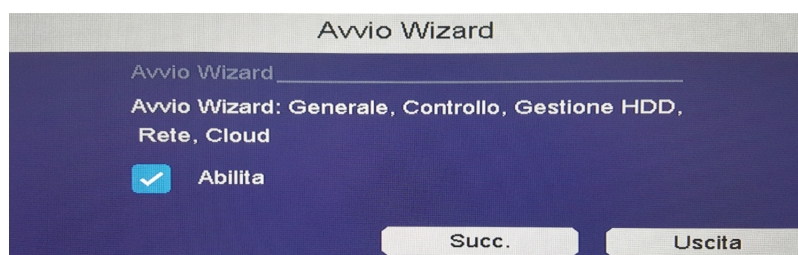

Cliccare su successivo.

## Impostazioni generali

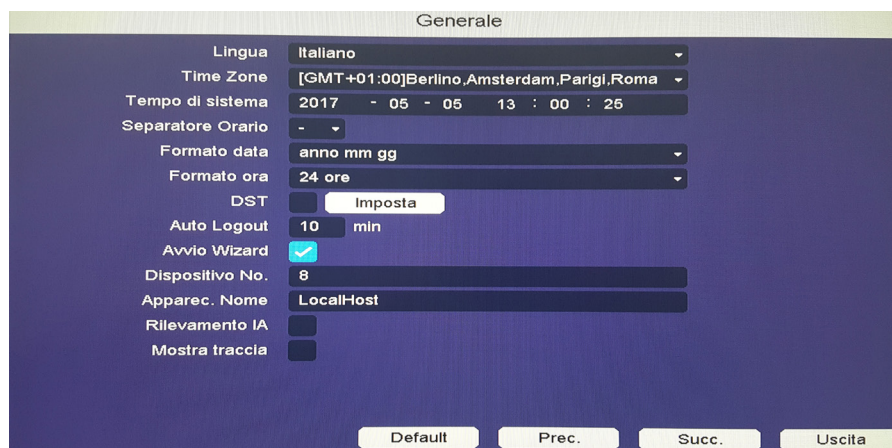

Cliccare su "Successivo"

## Menù registrazione



Cliccare su "Successivo"


Nota bene: Per impostazione predefinita, l'UVR è programmato per registrare 24/24h.

## Menù gestione disco rigido



Cliccare su "Successivo"


## Menù parametri di rete

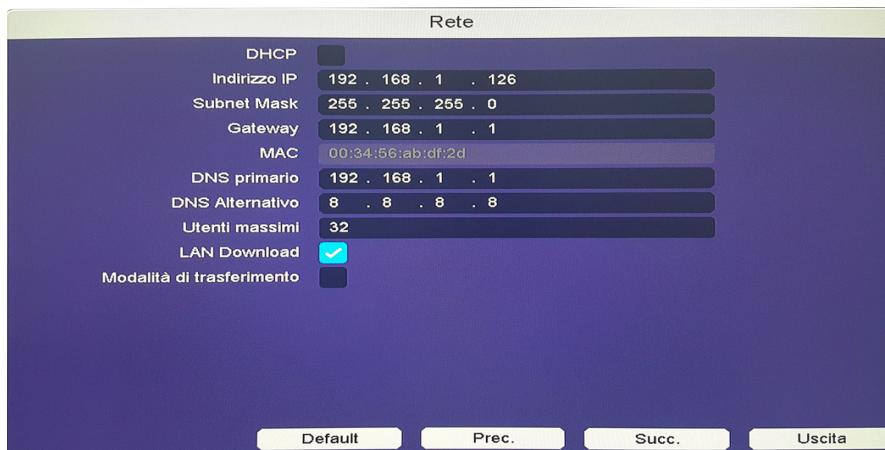

Cliccare su “Successivo”

Nota bene : IP Default dispositivo: 192.168.1.253

## Menù funzione P2P

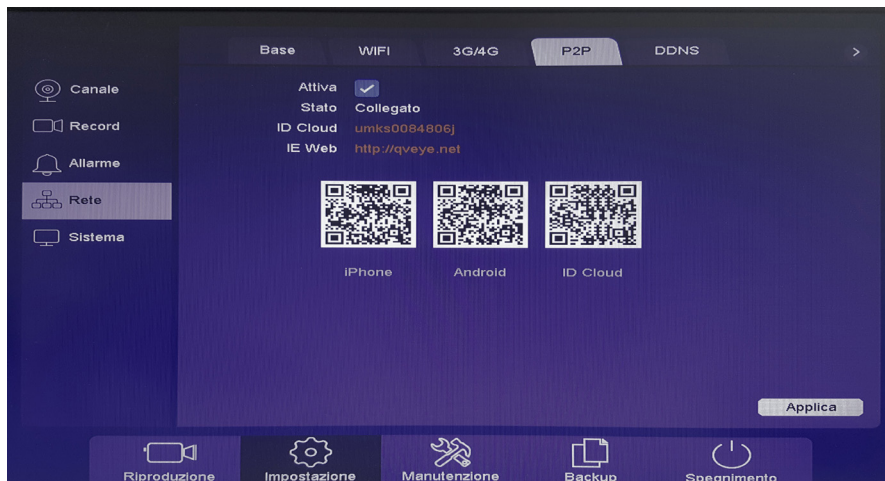

Cliccare su “Termina”

Nota bene : Per impostazione predefinita, la funzione P2P è disabilitata.

## ANOMALIE ED INTERVENTI

ANOMALIA	SOLUZIONE
Non si visualizza nulla sullo schermo	<p>Verificare la compatibilità fra lo standard video in uscita dell'UVR con quello del Monitor/TV, impostando lo stesso standard(NTSC/PAL).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificare che l'UVR sia correttamente alimentato.</li> <li>•Verificare il corretto collegamento fra UVR e Monitor/TV.</li> <li>•Verificare ed eventualmente regolare la risoluzione Video, rendendola compatibile fra UVR e Monitor/TV.</li> </ul>
L'immagine visualizzata non è chiara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificare ed eventualmente regolare le impostazioni del Monitor/TV.</li> <li>•Verificare ed eventualmente regolare le impostazioni delle telecamere.</li> </ul>
L'immagine visualizzata è scura	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Regolare il controllo del contrasto del Monitor/TV.</li> <li>•Verificare ed eventualmente regolare le impostazioni della telecamera.</li> </ul>
L'UVR si surriscalda eccessivamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificare che la fonte di alimentazione dell'UVR, sia conforme ai requisiti tecnici richiesti.</li> </ul>
Non riesco ad accedere al menù dell'UVR	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Assicurarsi di aver inserito correttamente le credenziali di accesso, rispettando i caratteri maiuscoli/minuscoli.</li> <li>•Contattare l'assistenza tecnica nel caso di password dimenticata/smarrita.</li> </ul>
L'UVR ha interrotto le registrazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificare che l'impostazione delle registrazioni siano settate su "Sovrascrivi". In caso negativo, il dispositivo fermerà le registrazioni se si esaurisce lo spazio sull'HDD(s).</li> </ul>
L'UVR sovrascrive le registrazioni ogni 24 ore	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificare la schedulazione delle registrazioni. Le attuali normative sulla privacy, impongono di NON conservare le registrazioni oltre le 24 ore. Il dispositivo è configurato, di default, per sovrascrivere le registrazioni ogni 24 ore.</li> </ul>
Non riesco a collegarmi all'interfaccia WEB dell'UVR	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Assicurarsi di aver digitato correttamente l'indirizzo IP dell'UVR. L'indirizzo di default è 192.168.1.253.</li> <li>•Assicurarsi di utilizzare il browser Web compatibile con l'UVR. Al momento della stesura della presente guida rapida, è possibile utilizzare solo Internet Explorer Ver. 10 in poi.</li> </ul>
L'UVR si riavvia sistematicamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificare l'impostazione di manutenzione automatica nel menù corrispondente.</li> </ul>
L'immagine visualizzata di uno o più canali è in B/N	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificare ed eventualmente regolare la codifica dei canali video (CVBS/AHD/TVI/CVI) , allineandola a quella dell'UVR.</li> </ul>

**Nota bene:** Se i problemi riscontrati non fossero presenti nella sezione "ANOMALIE" oppure dovrebbero ripresentarsi, contattare il rivenditore di riferimento o il servizio di assistenza tecnica al numero verde 800/606088 operativo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00.



**NUMERO VERDE**  
**800 60 60 88**  
INFO E ASSISTENZA



[www.vultech.it/security/forum](http://www.vultech.it/security/forum)

## SMALTIMENTO

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti, riguardanti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Prima dello smaltimento, consultare un tecnico qualificato.

## GARANZIA

- Garanzia limitata sull'hardware: VulTech Security® garantisce che il prodotto acquistando sarà privo di difetti dei materiali e di produzione per il periodo di 2 anni a decorrere della data di acquisto.

Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale.

- Condizioni Generali di Garanzia: VulTech Security® garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. Saranno accettati in garanzia solamente prodotti accompagnati da uno scontrino fiscale o fattura di acquisto. Ove necessario dovrà comparire in quest'ultimo il seriale del prodotto in questione. La presente garanzia non copre problemi o danni causati da: 1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modificato o disassemblaggio non autorizzato 2) operazione impropria di manutenzione 3) Utilizzo di accessori non forniti da VulTech Security® quali ad esempio: Batterie di ricambio. Prima di presentare una richiesta di garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica al sito web [www.vultech.it/garanzia](http://www.vultech.it/garanzia).

- Esclusione di responsabilità: VulTech Security® NON SARA' RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESSE PERDITE DI PROFITTI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALCHE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO.



Data: 2017